


Návod na montáž VISION PRO LED majáky EB8016, EB8253 Evropská homologace ECE R65 a R10

MAGNETICKÉ UCHYCNÍ

- 1) Přiložte maják s magnetickou základnou na kovový povrch vozidla. Předtím se ubezpečte, že povrch je zbavený nečistot.
- 2) Pro uvedení do činnosti zasuněte zástrčku majáku do zásuvky cigaretového zapalovače vozidla.


VERZE S PEVNÝM UCHYCNÍM NA ŠROUBY

- 1) Do pozice, kam se má maják připevnit, udělejte díru na elektrické kabely a připojte je k elektrickému obvodu vozidla (viz níže)
- 2) Připevněte maják ke karoserii vozidla třemi šrouby M5 (není součástí balení). Šrouby vložte do předem připravených děr s průměrem 5,5mm a odstupem 120° od sebe v kruhu s průměrem 110mm.

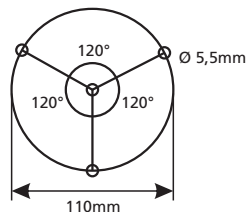

VERZE S PEVNÝM UCHYCNÍM NA TYČ

- 1) udělejte díru s průměrem 14mm v karoserii a nebo na opěrné desce.
- 2) Zapojte elektrické kabely
- 3) Zajistěte maják pomocí matky

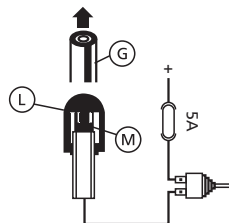

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrické zapojení majáku musí být zabezpečené přes 5A pojistku. Na jednoduché a bezpečné používání zapojte maják tak, aby přepínač s funkcemi blikání byl na dostupném místě. (Přepínač s funkcemi je pod krytem majáku, anebo na cigaretovém zapalovači, podle typu majáku). Zapojte červený kabel ke kladnému pólu elektrického okruhu vozidla přes vypínač a černý kabel ke kostře anebo k zápornému pólu baterie. Přepínač pod krytem majáku s 3 funkcemi svícení: 1 - 360°otáčivé blikání; 2 – přerušované blikání; 3 – rychlé blikání. Pro magnetickou verzi se maják napájí přes zástrčku cigaretového zapalovače s 5A pojistkou. Na některých typech majáku je přepínání funkcí přímo na zástrčce cig. zapalovače. (3 funkce jako jsou popsány výše. Při 4. zatlačení se maják vypne).

Zkontrolujte správnost pólů. V případě zaměněných pólů se maják nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ

Před instalací se ujistěte, že je kryt a těsnění ve správné pozici, aby se zabránilo průniku vody do majáku.