

## NÁVOD NA MONTÁŽ VISION PRO HALOGENOVÉ MAJÁKY EB8001, EB8002 Evropská homologace ECE R65 a R10

### VERZE S PEVNÝM UCHYCENÍM NA ŠROUBY (obrázek 3)

- 1) Do pozice, kam se má maják připevnit, udělejte díru na elektrické kabely. Zapojte kabely k elektrickému obvodu vozidla (viz níže)
- 2) Připevněte maják ke karoserii vozidla třemi šrouby M6 (není součástí balení). Šrouby vložte do předem připravených děr s průměrem 5,5mm a odstupem 120°mm od sebe v kruhu s průměrem 110mm.

### MAGNETICKÉ UCHYCENÍ (obrázek 4)

- 1) Přiložte maják s magnetickou základnou na kovový povrch vozidla. Předtím se ubezpečte, že povrch je zbavený nečistot.
- 2) Pro uvedení do činnosti zasuňte zástrčku majáku do zásuvky cigaretového zapalovače vozidla.

### VÝMĚNA ŽÁROVKY H1 (obrázek 1)

- 1) Odstraňte kryt majáku točením doprava.
- 2) Otočte parabol tak, aby se držáky žárovky uvolnili (obrázek 1b.)
- 3) Vložte novou žárovku H1 do objímky

### UPOZORNĚNÍ:

Při výměně žárovky se nesmí poškodit reflektor majáku. Zároveň dejte pozor, abyste nesahali na baňku žárovky, ale pouze na patici. Ujistěte se, že je kryt a těsnění ve správné pozici, aby se zabránilo průniku vody do majáku.

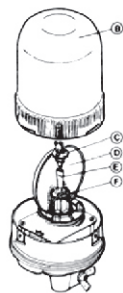


Fig. 1

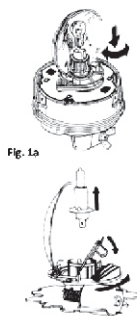


Fig. 1b

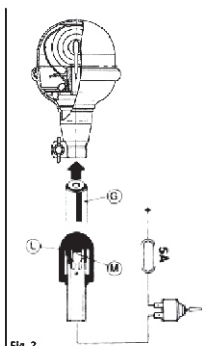


Fig. 2

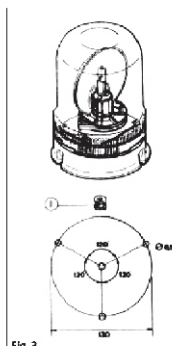


Fig. 3

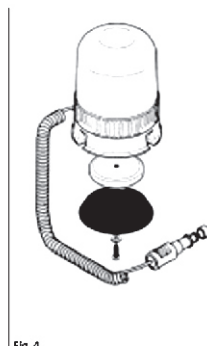


Fig. 4